

Asennusohjeet


Teräsjalusta lataustolpalle





Hei, olen Karin Preteciltä.
Nyt näytän sinulle
lataustolppajalustamme
oikean asennuksen.

1: Jalusta on asetettava
pehmustetulle
sorasta/sepelistä
valmistetulle pinnalle.
Jalusta sijoitetaan kahdella
parkkiruudun suuntaisella
pultilla.
Tarkista jalustan suoruus
vesivaa 'alla.

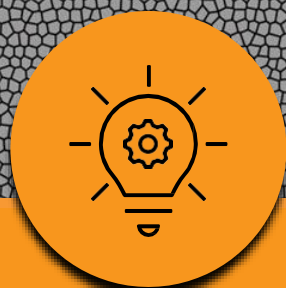


Valmistaudu hyvin. Pidä sora/sepeli helposti saatavilla ENNEN työn aloittamista.



Let's connect

Ennen kuin jatkan, haluan näyttää
sinulle, miltä jalustan ja
lataustolpan pitäisi näyttää, kun
kaikki on valmista ja asennettu
oikein.

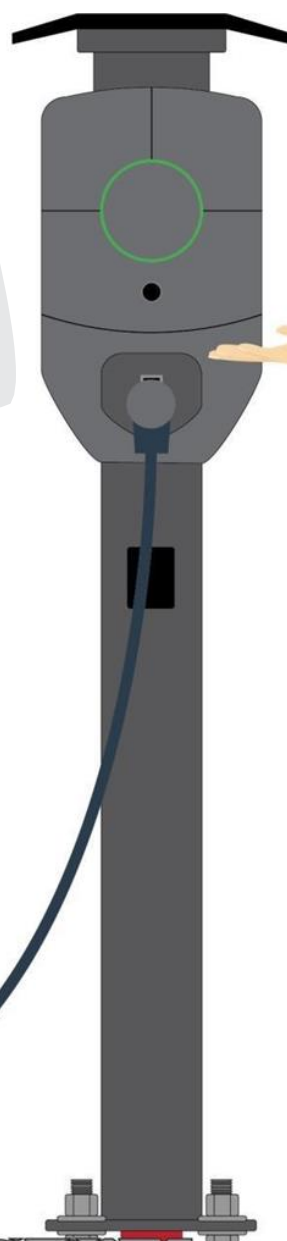

Pretecin teräsjalustan mukana toimitetaan kiinnitystarvikkeet latausaseman kiinnittämistä varten.
Lataustolppaa voidaan helposti säätää vielä jälkikäteen.



2: Aloita täyttämällä jalustan sisäpuoli kaapelireikään asti soralla/sepelillä.

Soralla täyttäminen ennen kaapeliputkien vetämistä varmistaa, että koko perustus täyttyy tiiviisti loppuun asti - Bonuksena on, että jalustan kanssa on helpompi työskennellä.



Kaapeliläpivienti on kaksipuolinen ja läpivientireiän korkeus on joustava.




Let's connect



3: Täytä sitten ulkopuoli,
kaapeliläpiviennin alareunaan asti
soralla/sepelillä. Tiivistä hyvin ja
muista mitata jalustan suoruus
vesivaa 'alla.


Mittaa perustuksen korkeus uudelleen
huolellisesti. **Tärkeää: Kun työ on tehty
kokonaan, jalustan ylälevyn on oltava
maanpinnan tasolla.**

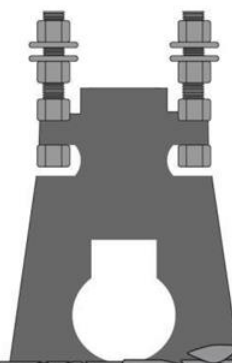

Kun lataustolppa on asennettu perustukseen, mutterin yläpuolella olevan vapaan
kierteen pituuden on oltava vähintään kaksi kertaa kierteen nousu.



4: Aseta kaapeliputki. Muista viimeistellä putki hyvällä korkeudella perustuksen yläpuolella, jotta vältetään hiekan ja soran pääsy putkeen perustuksen täyttämisen yhteydessä. Suosittelemme, että putken päälle asetetaan väliaikainen tulppa.

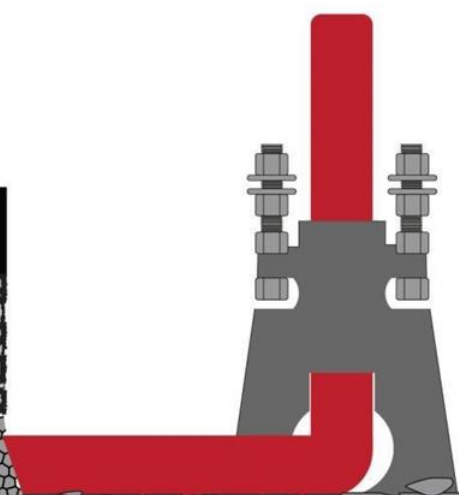

Kaapelikanavassa oleva hiekka ja sora nakertavat reikiä kaapelivaippaan aiheuttaen maadoitusvikoja tai kaapelivaurioita sähköjärjestelmässä.



Let's connect

5. Täytä jalustan ympärys
soralla/sepelillä ja viimeistele
täyttämällä myös sisäpuolelta.
Muista tarvittaessa säätää
jalusta vesivaa 'alla.

Hienoa, kaikki on
valmista. Kiitos hyvin
tehdystä työstä!



Kiinnitä erityistä huomiota siihen, että jalustan ylälevy on samassa tasossa
maanpinnan kanssa, ja että pultit ovat käytettävissä.



Let's connect

Pretec Finland Oy Ab | www.pretec.fi

Kiilatie 12, 02420 Jorvas

+358 207 345 681 | info@pretec.fi